
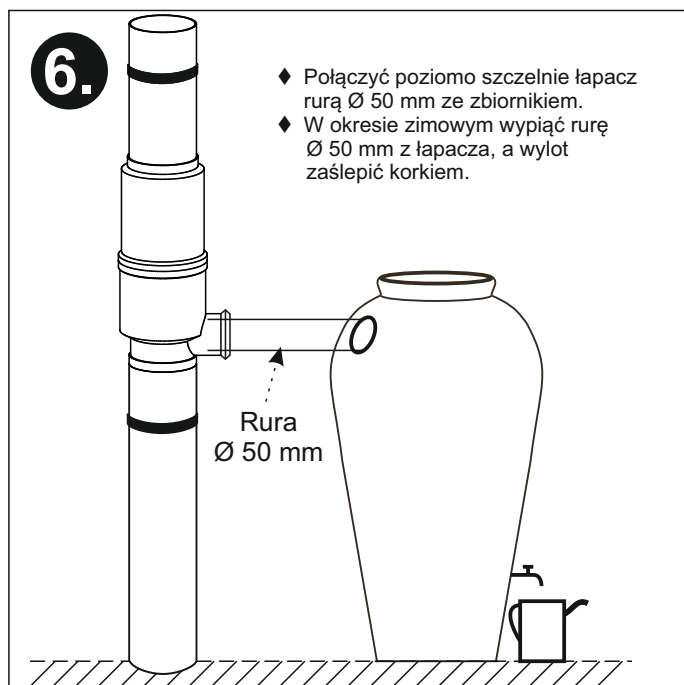
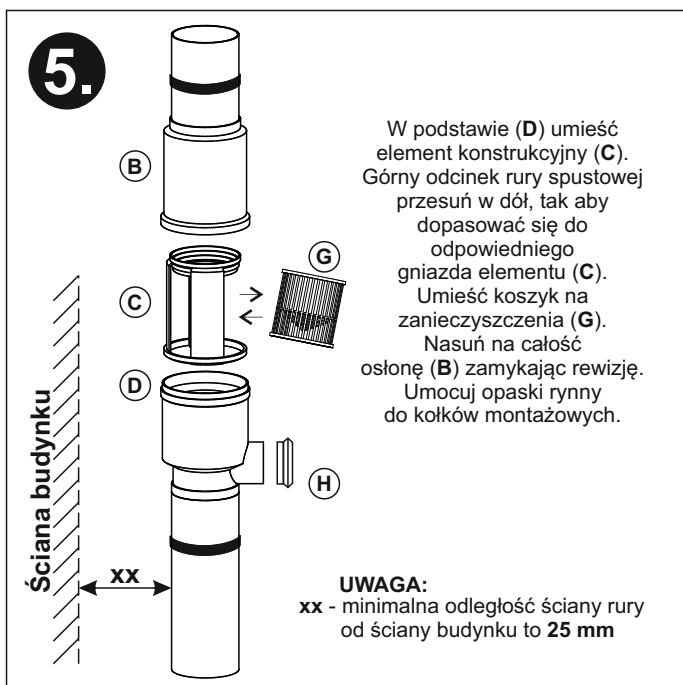
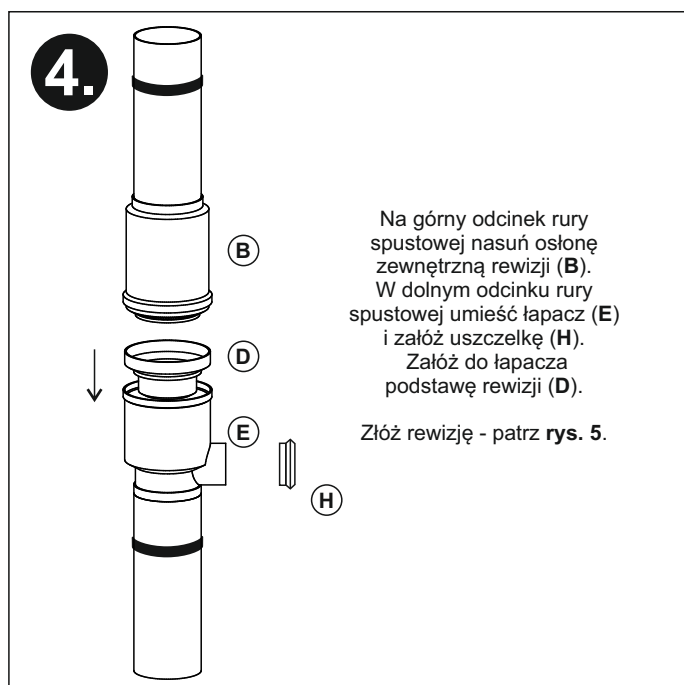
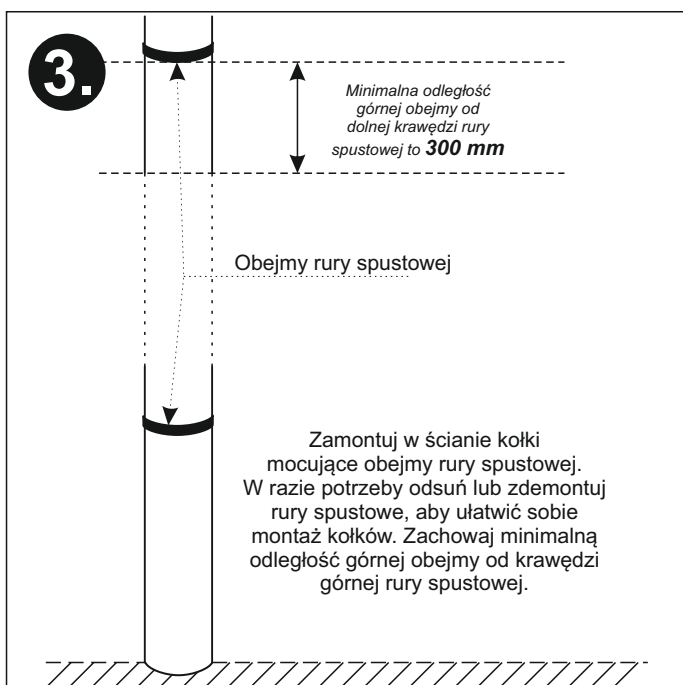
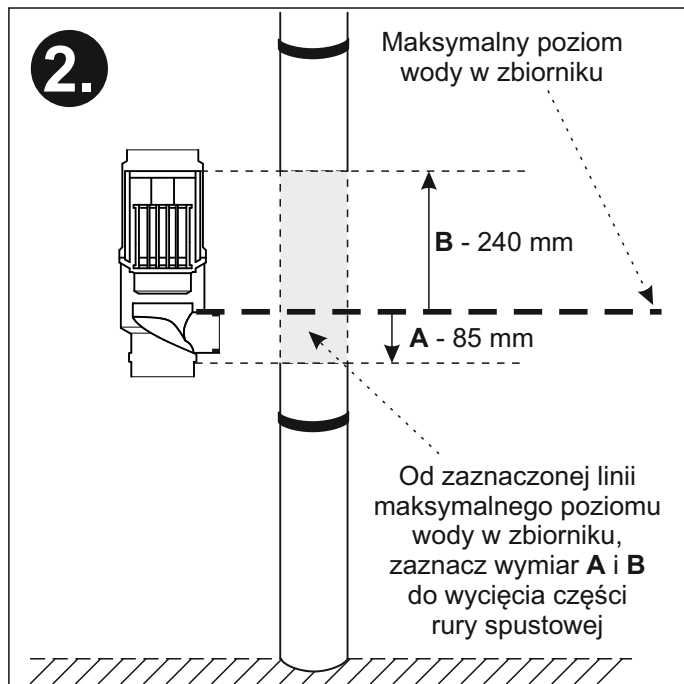


INSTRUKCJA MONTAŻU ŁAPACZA I REWIZJI DLA RURY SPUSTOWEJ Ø 110 MM

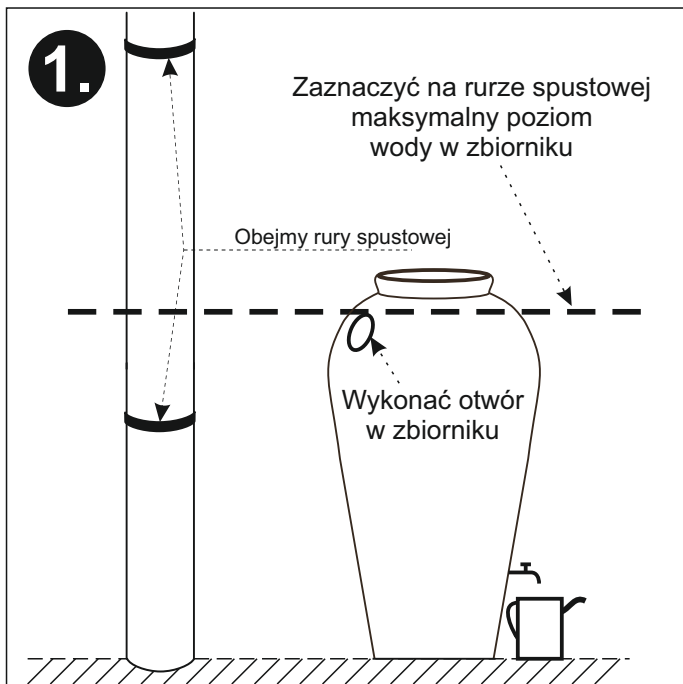

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


UWAGA

Twój zestaw przeznaczony jest do montażu z rurą spustową o średnicy **110 mm**, dlatego **nie zawiera opcjonalnych elementów: A, F.**



A Redukcja dla rury spustowej \varnothing 100 mm (opcjonalna)



B Osłona zewnętrzna rewizji

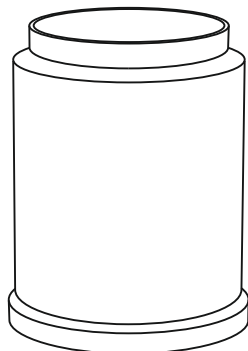


C Element konstrukcyjny, w którym montujemy koszyk na zanieczyszczenia

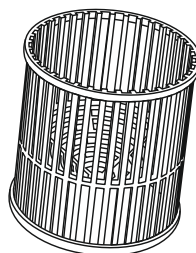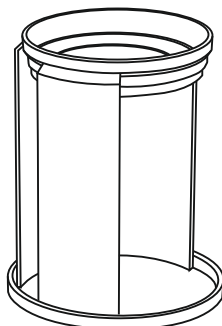


G

Koszyk na zanieczyszczenia

D Podstawa rewizji

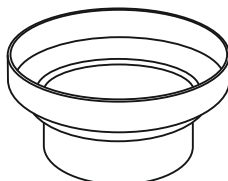

E Łapacz

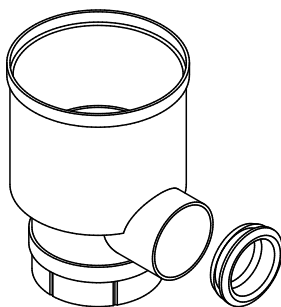

H

Uszczelka

F Redukcja dla rury spustowej \varnothing 100 mm (opcjonalna)

