


# GAMART.®

## INSTRUKCJA MONTAŻU REWIZJI DLA RURY SPUSTOWEJ Ø 110 mm


Rewizja może być montowana na dowolnej wysokości rury spustowej. W przypadku zbyt dużej odległości między obejmami mocującymi rurę spustową można zastosować dodatkowe obejmy w okolicy rewizji celem ustabilizowania rury spustowej.

**UWAGA:**  
Minimalna odległość ściany rury od ściany budynku to **25 mm**

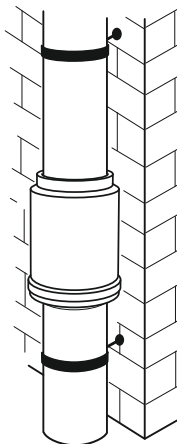

1.

Zaznacz i wytnij fragment rury spustowej

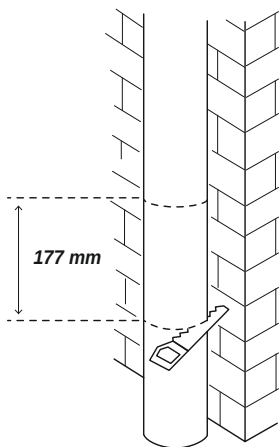


2.

Minimalna odległość górnej obejmy od dolnej krawędzi rury spustowej


30 cm

Zamontuj w ścianie kolki mocujące obejmę rury spustowej. W razie potrzeby odsuń lub zdemontuj rury spustowe, aby ułatwić sobie montaż kółków. Zachowaj minimalną odległość górnej obejmy od krawędzi górnej rury spustowej.

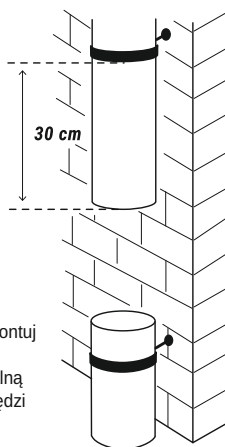


3.

Na górny odcinek rury spustowej nasuń osłonę zewnętrzną rewizji (B). W dolnym odcinku rury spustowej umieść podstawę (D).

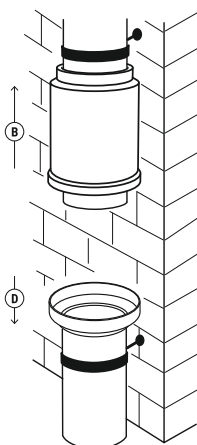

4.

W podstawie (D) umieść element konstrukcyjny (C). Górny odcinek rury spustowej przesuń w dół, tak aby dopasować się do odpowiedniego gniazda elementu (C). Umieść koszyk na zanieczyszczenia (F). Nasuń na całość osłonę (B) zamykając rewizję. Umocuj opaski rynny do kółków montażowych.

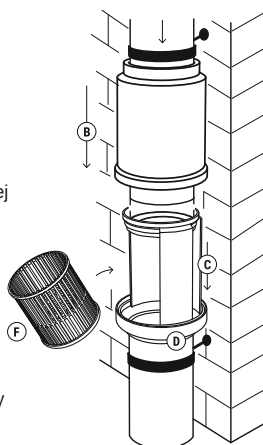


# ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


## UWAGA

Twój zestaw przeznaczony jest do montażu z rurą spustową o średnicy **110 mm**, dlatego **nie zawiera opcjonalnej redukcji A**.



**A** Redukcja dla rury spustowej  $\varnothing 100$  mm (opcjonalna)



**B** Osłona zewnętrzna rewizji

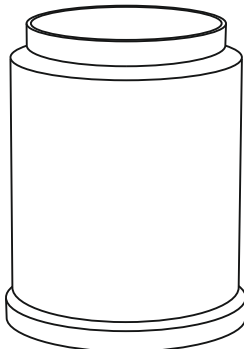


**C** Element konstrukcyjny, w którym montujemy koszyk na zanieczyszczenia

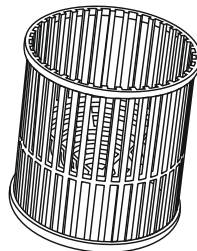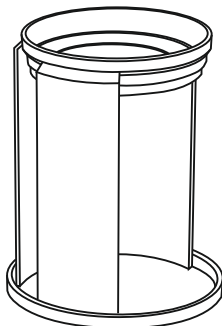

**F**

Koszyk na zanieczyszczenia

**D** Podstawa rewizji

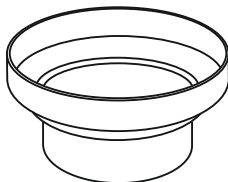

**E** Redukcja dla rury spustowej  $\varnothing 110$  mm (opcjonalna)

